

## 集塵機の操作パネルについて

### ◆AT3 パネルで簡単操作・見える化◆

※SK・SKV・CHV シリーズ、CKU-050-SP-HI は AT3 パネル非搭載です。

〈AT3 パネル〉

有機 EL ディスプレイ

運転状態や各種設定内容を表示

能力レベルランプ

1～7レベルで緑色のランプが点灯

異常ランプ

点灯: 運転を停止するエラー  
点滅: 運転を継続するエラー

MODE SELECT ボタン

停止中: モードセレクトモードに移行  
モードセレクト中: 1 つ戻る

OFF ボタン

運転を停止します

ON ボタン

運転を開始します

選択ボタン


↑/↓ボタン: ディスプレイ表示項目を切り替え  
←/→ボタン: 運転中のレベル切り替え

初めて運転を開始する際、**WARN6、WARN7** が表示されます。

WARN6 = 初期圧未登録

〈WARN6 の解消方法〉

運転中に ENTER ボタンを 3 秒間長押しし、初期圧登録をしてください。  
※配管・配線が完了後に行ってください。

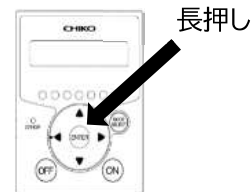


❗ フィルタを新品に交換された場合は、再度初期圧力を更新登録してください。

WARN7 = 電池電圧低下

〈WARN7 の解消方法〉

リチウム電池が内蔵されていますので、通電後、絶縁シートを引き抜いて下さい。  
※取付位置は取扱説明書を参照

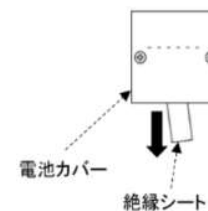

❗ 本体を通電せずに引き抜くと、著しく電池が消耗することがあります。

日付・時間の設定をお願いします。

1. モードセレクトモードに移行します。
2. ↑/↓ボタンを押して、その他の設定モード ("Other Setting") に移行します。
3. ENTER ボタンを押します。  
"Time Adjust" が表示されます。
4. ENTER ボタンを押します。
5. ↑/↓ボタンを押して、数値を変更します。
6. ENTER ボタンを押して、数値を決定します。

8:2:34

取扱説明書は弊社 HP よりダウンロード頂けます。  
QR コードからアクセスできます。

JAPANESE

