

5.3 ボタン電池の交換

⚠ 注 意		• 本機で使用しているボタン電池のケースは、CR2477 サイズ用です。CR2477 以外のボタン電池は使用しないでください。 • 電池の交換は、本体を通電した状態で行ってください。本体を通電せずに電池を交換すると著しく電池が消耗することがあります。

1. 本体を通電して下さい。
2. 吸気側フィルタケースを開きます。
3. 電池カバーのネジ(2 個)を外し、電池カバーを取り外します。

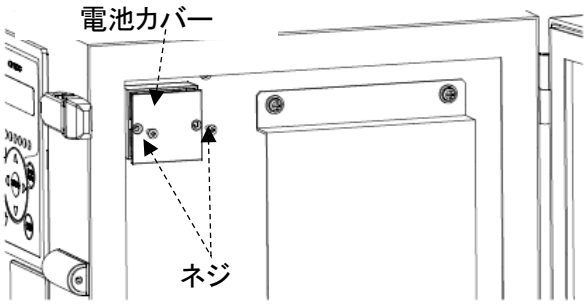

4. 爪を右に押し、ボタン電池を取り外します。
5. 新しいボタン電池に交換します。
6. 電池カバーを元通りに取付けます。
7. 本体の電源を遮断して下さい。

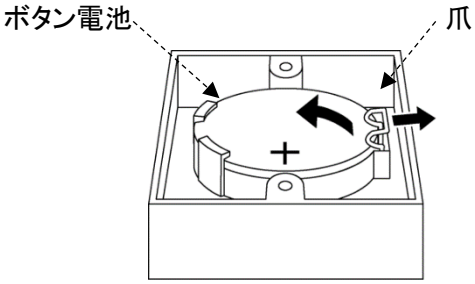

5.4 日常点検

点検項目	頻 度	点検内容
フィルタケース	運転前	完全に閉じているか
吸込口	運転前	吸込口が閉ざされていないか
排気の状態	1 回／1 日	排気口が閉ざされていないか
操作パネルの状態	1 回／1 日	エラーや警告が表示されていないか

5.5 お手入れ方法

⚠ 注 意		• 電源プラグをコンセントから抜き、機器が停止している事を確認してください。

• 本体外装面が汚れた場合は、傷がつきにくい柔らかい布や硬く絞った布などでやさしく拭いてください。
• 汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
• ベンジン・シンナー・ガソリン・クレンザーなどは絶対に使用しないでください。